2020.6.22 12.8x21cm
确认时请仔细核对文字，结构尺寸图案颜色，以免出错造成不必要的损失，印后本公司不负任何责任

5. Probleme & Lösungen

Problem / Situation	Gaskartusche nicht einsetzbar	Kein Gas	Gasaustritt	Wenig Leistung	Schlechte Leistung	Nicht Zündfähig	Flamme erlischt regelm.	Lösung
Hebel lässt sich nicht auf "Verriegeln" setzen.	●							Drehknopf auf "Aus" drehen und Gaskartusche neu einsetzen.
Gaskartusche lässt sich nicht einsetzen.		●				●	●	Punkt 3. in der Anleitung nochmal gründlich lesen.
Defekt des Hebels.		●	●	●		●		Senden Sie es zur Reparatur.
Das Gasrohr ist blockiert.		●		●		●		Senden Sie es zur Reparatur.
Die Gaskartusche ist eingesetzt.	●	●	●			●		Setzen Sie das Ventil der Gaskartusche in die Ausbuchtung ein.
Das Brenner ist blockiert.				●	●	●		Entfernen Sie Fremdkörper.
Piezo-Zündung funktioniert nicht und ist ggf. rostig.						●		Reinigen Sie es mit Stahlwolle.
Kein Gas.		●		●	●	●	●	Nehmen Sie eine neue Gaskartusche.
Zugring ist nicht rausgezogen.						●		Ziehen Sie am Zugring.

Wartung und Prüfung

(1) Lagern Sie die Heizung und Gaskartuschen separat voneinander.
(2) Bauen Sie die Heizung nicht auseinander.
Bei längerer unbenutzter Standzeit:
(1) Prüfen Sie, dass die Heizung kein Rost oder Schimmel angesetzt hat. Lagern Sie diese trocken und sauber.
(2) Idealerweise sollten Sie die Heizung nach Abkühlen in einem Koffer lagern. Feuchtigkeit schädigt dem Gerät.

Technische Spezifikationen			
Verbrauch	Gasart	Leistung	Düsengröße
90g/Std.	Butangas	1.3KW	0,44
Piezo Zündung	Maße: 292x265x190mm		Gewicht: 2kg

Kontakt

e.webstores GmbH & Co. KG
Zum Osterfeld 18
37688 Beverungen
Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0
Fax: 0 52 73 / 36 77 9-19
E-Mail: info@angel-domaene.de

NAYVER

Wichtig

Die Gerätekategorie der Heizung entspricht Direktdruck-Butan und darf nur mit einer Butangaskartusche verwendet werden, die der Norm EN417 entspricht. Es kann gefährlich sein, andere Arten von Gasbehältern zu verwenden.

Entsorgen Sie gebrauchte Kartuschen sicher. Niemals durchstechen oder ins Feuer werfen.

Prüfen Sie beim Ersetzen oder Entfernen einer Kartusche, ob die Dichtungen (zwischen Kartusche und Gerät) vorhanden und in einem gutem Zustand sind.

Wichtig

- Prüfen Sie, ob die Dichtungen (zwischen dem Gerät und der Gasflasche) vorhanden und in einem guten Zustand sind. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder die Dichtungen abgenutzt sind; benutzen Sie das Gerät auch nicht, wenn es undicht, beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn Ihr Gerät ein Leck (Gasgeruch) hat, bringen Sie es sofort außerhalb von Bereichen, die andere gefährden und an einen geeigneten, luftdurchlässigen Ort, wo das Leck entdeckt und gestoppt werden kann. Versuchen Sie nicht, das Leck mit einer offenen Flamme aufzuspüren, sondern verwenden Sie Seifenlösung.

Umgang mit Gaskartuschen

Vorsichtsmaßnahmen für die Gaskartuschen
(1) Die Kartusche sollte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder direkter Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden. Achten Sie darauf das Ventil nach dem Gebrauch fest zu verschließen. Bewahren Sie die Kartusche nicht an Orten mit einer Temperatur von über 40°C auf.
(2) Lagern Sie das Gerät oder die Kartusche nicht in geschlossenen Räumen.
(3) Leere Kartusche nicht durchstechen oder verbrennen.
(4) Füllen Sie kein Gas in leere Kartuschen nach.
(5) Außerhalb der Reichweite von Kindern, schwangere oder ältere Personen aufbewahren.
(6) Wenn Sie die Kartusche wechseln, prüfen Sie, ob die Kartusche leer ist, bevor Sie sie wechseln (schütteln Sie sie, um das zu prüfen).
(7) Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von brennbarem Material verwendet werden (es wird empfohlen, einen gewissen Abstand von Wänden usw. einzuhalten).
(8) Die Kartuschen müssen an einem gut belüfteten Ort im Freien gewechselt werden, entfernt von jeglichen potentiellen Zündquellen.

Gaskartuschen Nutzungsbeschränkung

1. Während des Betriebs keine Spraydosen in der Nähe des Geräts verwenden.
2. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder Dichtungen verschlissen sind.
4. Vermeiden Sie es, Brenner, Untersetzer usw. unmittelbar nach dem Gebrauch oder während des Betriebs zu berühren.
5. Dieses Gerät muss auf einer horizontalen Fläche betrieben werden.
6. Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen und mindestens 30 cm von angrenzenden Flächen (Wand, Decke) verwendet werden.

NAYVER

NAYVER

GEBRAUCHSANWEISUNG BUTANGAS CAMPING HEIZUNG

AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN AUSSENBEREICH GEEIGNET

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Betrieb vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Im Umgang mit der Heizung ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten. Lassen Sie Arbeiten am Gerät zu Ihrer Sicherheit von einem Fachmann durchführen.

1. Verwendungsart

- Für den Campinggebrauch
- Für das Angeln
- Zum Klettern / Bergsteigen
- Für diverse Outdoor-Aktivitäten

2. Aufbau

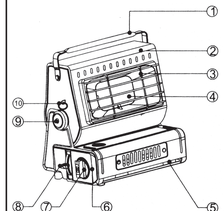

1. Handgriff
2. Verkleidung
3. Gestellrahmen aus rostfreiem Edelstahl
4. Brenner
5. Verschluss und Tank für Gaskartuschen
6. Abdeckplatte vom Bedienfeld
7. Drehregler für Gaszufuhr
8. Verschluss (Hebel) für Gaskartusche
9. Winkeleinstellung
10. Zugring



MARKIERUNG AUF DEM BEDIENFELD
(1) Drücken Sie die den Verschluss (Hebel) nach unten um die Gaskartusche zu verriegeln.
(2) Drehen Sie den Einstellknopf entgegen des Uhrzeigersinns herum nach links in die Zündposition, bis die Zündung klickt. Dieser Vorgang aktiviert die Piezo-Zündung.

NAYVER

3. Installation & Bedienung

Führen Sie Ihren Finger in die Öffnung des Verschluss des Tanks für Gaskartuschen und öffnen ihn.



Vergewissern Sie sich, dass der Drehknopf in der Position "Aus" und der Hebel auf der Position "Lösen" steht.

Bitte verwenden Sie die vorgesehene Gaskartusche und setzen diese wie in der Abbildung ein.



Drücken Sie den Hebel auf "Verriegeln" und drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn auf "Max".

Der Zugring dient als Sicherung. Ziehen und halten Sie diesen.



Drehen Sie den Drehknopf über "Max" hinaus um die Piezo-Zündung und letztlich die Heizung zu aktivieren.

Um die Heizungsleistung zu regulieren, drehen Sie im Uhrzeigersinns für weniger und entgegengesetzt für mehr Leistung.

Um die Gaszufuhr zu stoppen, drehen Sie den Drehknopf auf "Aus".

Mit Stoppen der Gaszufuhr können Sie im nächsten Schritt den Hebel auf "Lösen" schieben.

Warten Sie min. 10 Minuten, sodass alle Elemente abkühlen. Danach können Sie sicher die Gaskartusche herausnehmen.

NAYVER

4. Nutzungsbeschränkung

Nutzen Sie die Heizung nicht in der Nähe von entflammbaren Gegenständen oder um Bekleidung zu trocknen.



Die Heizung sollte bei Benutzung nicht überdeckt werden, Ansonsten entsteht ein Entflammrisiko.

Während oder nach der Benutzung sollten Teile der Heizung nicht berührt werden, die sich im Betrieb erhitzt haben. Dazu gehört das Gitter, das Heizungsgestell und alle Teile rundum des Brenners.



Nutzen Sie die Heizung nicht um Essen zu erhitzen. Gelangen Fremdkörper in die Heizung, beeinträchtigt und gefährdet es den normalen Betrieb.

Nutzen Sie die Heizung nicht um zu Grillen. Gelangen Fremdkörper in die Heizung, beeinträchtigt und gefährdet es den normalen Betrieb.



Nutzen Sie die Heizung nicht in geschlossenen Räumen. Missachtung kann zu Lebensgefahr und Tod führen.

Werfen Sie die leere Gaskartusche nach Benutzung nicht ins offene Feuer. Ansonsten entsteht eine Explosionsgefahr. Informieren Sie sich über die lokalen Entsorgungsmöglichkeiten.



Die Gasflasche muss wie im oben gezeigten Bild befestigt werden. Undichtigkeit beeinträchtigt die Funktion der Heizung und kann auch zur Lebensgefahr durch Gaslecks führen.

Achtung:

(1) Der Zündprozess sollte nicht länger als 2 Sekunden dauern. Bei Überschreiten besteht die Gefahr, dass Gas austritt.
(2) Ist die Gaskartusche starken Sonnstrahlen oder zu hohen Temperaturen ausgesetzt, kann ein Überdruck entstehen. In solchen Fällen sollten Sie die Gaskartusche zunächst abkühlen lassen.
(3) Nicht zugelassene oder qualitativ schlechte Kartuschen beeinträchtigen die Heizungsleistung und die Heizung in ihrer Funktion.
(4) Während oder unmittelbar nach der Benutzung sollten Sie die heißen Elemente der Heizung nicht anfassen.
(5) Die Heizung ist von gefährdeten Gruppen, wie Kinder, schwangere oder ältere Personen fernzuhalten.

NAYVER