


Roy Fisher's

GEBRAUCHSANWEISUNG MEGA SIDE PLANER PLANERBOARD

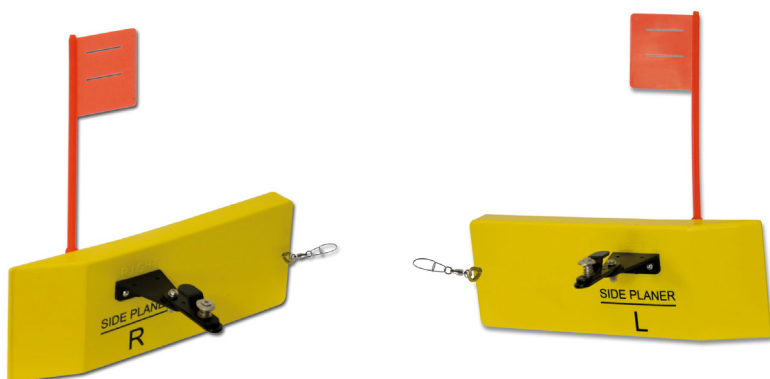

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Side Planers ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig

Roy Fisher's

1. Sicherheitshinweise:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz beim Schleppangeln bestimmt.
- Kein Spielzeug – von Kleinkindern fernhalten.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, Haken, Schnurspannung und Metallkomponenten. Beim Montieren und Einstellen stets auf ausreichend Abstand zu Haken und unter Spannung stehender Angelschnur achten.
- Vor jedem Einsatz Produkt auf Beschädigungen prüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden.
- Bei starkem Wellengang oder extremen Wetterbedingungen ist besondere Vorsicht geboten.
- Beim Einsatz mehrerer Ruten sind nationale und regionale Fischereivorschriften zu beachten.

2. Produktdetails:

- Marke: Roy Fishers
- Material: Kunststoff
- Bezeichnung: Schleppangelzubehör / Planerboard

3. Verwendungszweck:

- Der Mega Side Planer dient dazu, beim Schleppangeln Köder seitlich vom Boot oder Ufer wegzuführen. Dadurch können mehrere Ruten gleichzeitig eingesetzt und größere Wasserflächen effektiv befischt werden.

4. Anwendung:

- Köder wie gewohnt an der Hauptschnur montieren. Stopperperle auf der Schnur anbringen (empfohlen). Side Planer mittels Wirbel und Release-Clip an der Hauptschnur befestigen. Darauf achten, dass die richtige Ausführung (links oder rechts) verwendet wird.
- Die Auslösestärke des Release-Clips wird über die Kreuzschraube eingestellt. Durch Anziehen der Schraube erhöht sich der Auslösedruck. Durch Lösen der Schraube verringert sich der Auslösedruck. Einstellung entsprechend Ködergewicht, Schleppgeschwindigkeit und Zielfisch wählen.
- Nach dem Ausbringen des Köders langsam Fahrt aufnehmen. Schnur kontrolliert freigeben, bis das Planerboard seitlich ausschert. Schnurlänge so anpassen, bis die gewünschte Entfernung erreicht ist.
- Die Schnur löst sich aus dem Release-Clip. Das Planerboard rutscht bis zur Stopperperle am Wirbel. Der Drill kann ohne seitlichen Widerstand geführt werden.
- Auch vom Ufer aus einsetzbar. Besonders geeignet bei starker Strömung oder schweren Posenmontagen. Gezieltes Platzieren des Köders (z. B. in der Flussmitte) möglich.

5. Lagerung und Handhabung:

- Nach Gebrauch mit klarem Süßwasser abspülen (insbesondere nach Salzwassereinsatz).
- Vor der Lagerung vollständig trocknen lassen.
- Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.
- Nicht unter dauerhafter Belastung lagern (keine Zugspannung auf Clip oder Wirbel).

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie den Mega Side Planer gemäß den örtlichen Abfallvorschriften.

7. Wartung:

- Regelmäßige Kontrolle von Wirbeln, Clipmechanismus und Schraubverbindung.
- Schrauben bei Bedarf nachziehen.
- Korrodierte oder beschädigte Bauteile austauschen.

8. Warnhinweis:

- Verwendung ausschließlich im Rahmen der Sportfischerei.
- Unsachgemäße Nutzung kann zu Verletzungen oder Materialschäden führen.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

Verantwortlicher Importeur:
e.webstores GmbH & Co. KG
Zum Osterfeld 18
37688 Beverungen
Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0
E-Mail: mail@e.webstores.io
Kontakt: webstores.io

