




GEBRAUCHSANWEISUNG DRAHTSETZKESCHER

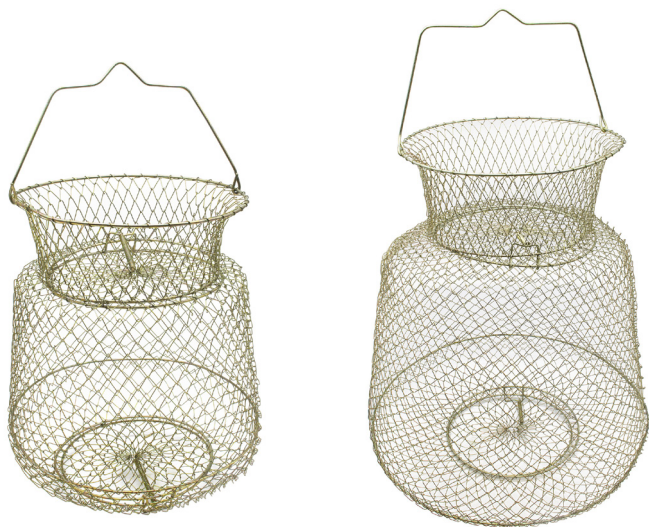

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Umgang vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Verwendung des Drahtsetzkeschers ist besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.



Wichtig



1. Sicherheitshinweise:

- Der Drahtsetzkescher darf nicht für andere Tierarten oder als Transportbehältnis verwendet werden.
- Der gefederte Deckel dient lediglich dem sicheren Verschluss während des Haltens des Fangs.
- Verwenden Sie den Drahtsetzkescher nur in einwandfreiem Zustand. Prüfen Sie vor jeder Nutzung Metallkonstruktion, Deckel und Aufhängevorrichtung auf Beschädigungen oder Verformungen.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Kanten oder gebogenen Drähte vorhanden sind, um Verletzungen der Hände oder des Fisches zu vermeiden.
- Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Halten Sie Ihre Finger fern vom Federmechanismus des Deckels, um Quetschungen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Kescher korrekt ausgeklappt und der Deckelmechanismus frei beweglich ist, bevor Sie ihn ins Wasser einsetzen.
- Hängen Sie den Kescher nur an dafür geeigneten Befestigungspunkten ein.

2. Produktdetails:

- Marke: Fishdream
- Bezeichnung: Drahtsetzkescher
- Material: Metall

3. Verwendungszweck:

- Der Drahtsetzkescher ist ausschließlich zum kurzzeitigen Halten von gefangenem Fisch sowie zum Entschuppen von Heringen vorgesehen.

4. Anwendung:

- Klappen Sie den Drahtsetzkescher vollständig auf.
- Befestigen Sie den Kescher mithilfe der Aufhängevorrichtung an einer geeigneten Stelle, sodass er sicher im Wasser hängt.
- Öffnen Sie den gefederten Deckel und setzen Sie den Fang vorsichtig in den Kescher.
- Lassen Sie den Deckel vollständig schließen. Der nach innen klappende Deckel verhindert ein unbeabsichtigtes Entweichen der Fische.
- Nach Gebrauch entnehmen Sie die Fische vorsichtig und klappen den Kescher zusammen.

5. Lagerung und Handhabung:

- Nach Gebrauch den Kescher gründlich mit sauberem Wasser spülen und vollständig trocknen lassen, um Korrosion und Materialermüdung zu verhindern.
- Lagern Sie den Drahtsetzkescher an einem trockenen, gut belüfteten Ort und schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Klappen Sie den Kescher zum Transport vollständig zusammen und vermeiden Sie Druck oder starke Belastungen auf die Metallkonstruktion.

6. Entsorgung:

- Entsorgen Sie den Drahtsetzkescher gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.

7. Wartung:

- Prüfen Sie regelmäßig die Drahtkonstruktion, den gefederten Deckel sowie die Aufhängevorrichtung auf festen Sitz und Beschädigungen.
- Entfernen Sie leichte Verschmutzungen mit Wasser und einem weichen Tuch oder einer Bürste.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder scheuernden Hilfsmittel.

8. Warnhinweis:

- Verletzungsgefahr durch scharfe Metallteile oder den federnden Deckel.
- Bei unsachgemäßer Nutzung besteht Gefahr des Abrutschens am Wasser oder des Einklemmens im Federmechanismus.
- Nicht zur Aufbewahrung anderer Gegenstände oder für Lasten geeignet.

Produktkonformität

Dieses Produkt wurde gemäß den Sicherheitsanforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) entwickelt und hergestellt.

Verantwortlicher Importeur:
e.webstores GmbH & Co. KG
Zum Osterfeld 18
37688 Beverungen
Deutschland

Tel.: 0 52 73 / 36 77 9-0
E-Mail: mail@e.webstores.io
Kontakt: webstores.io

