



WATERSIDE

Waterside SUP X Bay White Edition

Bedienungsanleitung

Vielen Dank,

dass Sie sich für unser Waterside Stand-Up-Paddleboard entschieden haben.



Lesen Sie bitte alle Montage- und Sicherheitshinweise gründlich vor der Inbetriebnahme. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung können nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen abdecken, die auftreten können.

Erlauben Sie Personen nicht, dieses SUP-Board zu bedienen oder zu montieren, bevor sie diese Bedienungsanleitung gelesen und ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise des SUP entwickelt haben.

Technische Spezifikationen

Stand-Up-Paddleboard	Tragkraft	Maße
X-Bay 3.0 SUP	120kg	300cm x 76cm x 15cm
X-Bay 3.3 SUP	140kg	330cm x 76cm x 15cm

Material	Paddel
UV-beständiges PVC	165cm - 215cm

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Wir empfehlen dringend, dieses Produkt nicht zu modifizieren und/oder für andere Anwendungen als die, für die es entwickelt wurde, zu verwenden.

Persönliche Sicherheit

- Stand-Up-Paddling ist eine Sportart mit Risiken. Die Verwendung dieses Produkts setzt den Benutzer unerwarteten Risiken und Gefahren aus.
- Seien Sie immer äußerst vorsichtig, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Unachtsames Handeln oder Missbrauch des Produkts kann zu schweren Verletzungen führen.
- Ihre Umsicht und Selbsteinschätzung auf dem Wasser ist enorm wichtig. Der Benutzer muss schwimmen können.
- Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit des SUP-Board. Die gleichmäßige Gewichtsverteilung ist notwendig, um die optimale Balance und Leistung zu gewährleisten.
- Benutzer sind bei der Verwendung dieses Produkts für ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer verantwortlich.
- Bitte beachten Sie immer die Sicherheitsregeln und die geltenden gesetzlichen Vorschriften für Seen und offene Gewässer.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
- Verwenden Sie eine Sicherheitsleine (Leash). Aus Sicherheitsgründen sollten in Fließgewässern ausschließlich Sicherheitsleinen mit Notauslöser Quick Release Funktion verwendet werden.
- Benutzer sollten bei der Verwendung dieses Produkts mit einer erfahrenen Person paddeln.



- Prüfen Sie das Board vor jeder Nutzung auf mögliche Schäden
- Führen Sie bestenfalls für Notfälle ein Mobiltelefon in einer Drybag mit sich
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Gewitter.

Lieferumfang

Stellen Sie beim Öffnen des Kartons sicher, dass sich folgendes im Lieferumfang befindet:



1. Pumpe mit Manometer
2. Finne
3. Reparaturset
4. Sicherheitsleine (Leash)
5. Verstellbares Paddel
6. Rucksack
7. Waterside Stand-UP-Paddleboard

Aufbau

1. Wählen Sie eine glatte Oberfläche, um Ihr Board zu montieren.
2. Nehmen Sie das Board aus dem Rucksack und rollen es aus.



3. Befestigen Sie den Schlauch an die Pumpe.



1.



2.

4. Befestigen Sie das andere Ende des Schlauchs am Aufblas-/Entleerungsventil auf der Rückseite des Boards.



1.



2.

5. Stellen Sie die Pumpe auf einen harten, ebenen Untergrund und beginnen Sie mit dem Pumpen. Das erste Aufpumpen des SUP-Board erfordert mehr Kraftaufwand als das spätere Aufpumpen. Die Pumpzeit variiert je nach Benutzer, dauert jedoch normalerweise 3 bis 6 Minuten.



Hinweis: Wir empfehlen, das Board bei einem Druck zwischen 12-15 psi zu verwenden. 15 psi bieten Ihnen die beste Leistung. Temperaturschwankungen und Sonnenlicht können den Druck verändern. Vermeiden Sie es deshalb Ihr SUP-Board außerhalb des Wassers in der offenen Sonne liegen zu lassen.



WARNUNG: VERWENDEN SIE KEINEN LUFTKOMPRESSOR. Dies führt zu Schäden an der Platine und zum Erlöschen jeglicher Garantie. Der maximale Luftdruck für dieses SUP-Board beträgt 15 psi. Für aufblasbare SUP-Boards wird keine Garantie gegen Überschreiten des vorgegebenen Luftdrucks übernommen.

Finne-Installation


Drehen Sie das Board um, sodass der Schlitz für die Finne nach oben zeigt. Schieben Sie die Flosse bis zum Ende in den Schlitz. Nehmen Sie dann den Stift und schieben Sie ihn durch die Seite des Schlitzes, danach durch die Rippe und dann durch die andere Seite des Schlitzes.



1.



2.

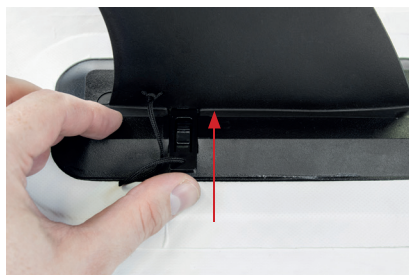

3.



4.

Installation der Sicherheitsleine

Die mitgelieferte Sicherheitsleine (Leash) wird am D-Ring befestigt.



1.



2.

Montage und Verwendung des Paddels:

Um das Teleskop-Paddel für den Gebrauch vorzubereiten, stecken Sie die beiden Paddelteile ineinander. Sie können das Paddel am Ende auch auseinanderziehen und Ihrer Körpergröße entsprechend anpassen.



1.

2.



Paddelgröße verstellbar.

Entleeren, Zusammenlegen und Lagerung des Boards

Entfernen Sie die Finne und schrauben Sie die Ventilabdeckung ab. Drücken Sie dann den zentralen Ventilkopf vorsichtig nach unten.



1.



2.



3.

Sobald der Hauptdruck abgenommen hat, bis zum Anschlag drücken und den Ventilkopf drehen. Dadurch wird das Ventil geöffnet und die gesamte Luft kann aus dem Board entweichen, während Sie es zur Aufbewahrung aufrollen.



1.



2.

Reinigen und überprüfen Sie das Board sowie das gesamte Zubehör. Stellen Sie sicher, dass das Board vollständig trocken ist, bevor Sie es weglegen. Stellen Sie sicher, dass kein Sand oder Kies im Inneren des Boards oder zwischen dem Rumpf und den Innenkammern verbleibt. Dies kann bei der Lagerung des Boards zu Abrieb oder sogar zu Einstichen führen.



Rollen Sie das Board so zusammen, dass die Finne außen liegt. Diese Rollrichtung verhindert eine Beschädigung des flexiblen EVA-Verbundpolsters. Nach dem vollständigen Aufrollen in den Rucksack legen.



Ihr neues Stand-Up-Paddleboard besteht aus strapazierfähigem PVC. Sollte es doch einmal zu Rissen oder Löchern kommen, lässt sich PVC leicht reparieren. Reparaturen sind mit dem mitgelieferten Patch-Kit einfach durchzuführen. Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um Tipps zur Lecksuche und Reparatur zu erhalten.

Reparieren kleinere Punkturen

Ein Reparaturset ist im Lieferumfang enthalten. Es enthält Reparaturgewebe, Kleber und einen Ventilschlüssel. Um eine Reparatur durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schneiden Sie Ihren Flicker so zu, dass er 2cm über alle Kanten des Lecks hinausragt. Runden Sie die Ecken des Flickers ab.
2. Zeichnen Sie mit einem Bleistift den Umriss des Flickers auf der beschädigten Oberfläche nach.
3. Reinigen Sie die Oberflächen.
4. Tragen Sie zwei gleichmäßige dünne Schichten des mitgelieferten Klebstoffs auf beide Oberflächen auf. Lassen Sie den Klebstoff 5-10 Minuten trocknen, bis er „klebrig“ und nicht nass ist.
5. Wenn beide Oberflächen noch klebrig wirken, können Sie den Flicker aufsetzen.
6. Sobald sich die Oberflächen berühren, können Sie den Flicker nicht mehr neu positionieren. Richten Sie ihn daher sorgfältig aus, bevor Sie die beiden Oberflächen miteinander verkleben.
7. „Rollen“ Sie den Flicker auf die Boardoberfläche, um Lufteinschlüsse unter dem Flicker zu vermeiden.
8. Gehen Sie mit einer Rolle, der Kante des Ventilschlüssels oder einem anderen Werkzeug gründlich über die Oberfläche des Flickers, um Druck auszuüben und eine feste Verbindung zu gewährleisten.
9. Die vollständige Aushärtung der Verklebung dauert ca. 24 Stunden. Setzen Sie vor dieser Zeit keinen Luftdruck in die Kammer ein.

WARNUNG:



- Führen Sie alle Ihre Reparaturen in einem gut belüfteten Bereich durch.
- Vermeiden Sie das Einatmen giftiger Dämpfe und den Kontakt mit Klebstoff.
- Bewahren Sie alle Reparaturmaterialien (Kleber, Lösungsmittel usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Lagerung und Boardpflege

Dieses Board wird aus UV-beständigem PVC hergestellt, um einen beständigen Schutz vor ultravioletem Licht zu bieten. Um weiterhin Flexibilität und Farberhalt zu gewährleisten, vermeiden Sie es, das Board an einem Ort zu lagern, an dem es der Witterung oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Punkte für Tipps zur Lagerung und Boardpflege.

1. Vor der Lagerung das Board reinigen und vollständig trocknen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Chemikalien. Die meisten Verschmutzungen können mit Seife und Wasser entfernt werden.
2. Nicht unter extremen Bedingungen lagern (über 65°C oder unter -20°C). An einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren.
3. Entfernen Sie die Finne, bevor Sie das Board aufrollen.
4. Zur Lagerung sollte das Board im entleerten Zustand locker aufgerollt oder wenn möglich ganz ausgerollt sein. Lassen Sie das Board nicht in direkter Sonneneinstrahlung, da dies über einen längeren Zeitraum zu Verblassen der Farben führen kann.
5. Wenn Sie mit dem Board reisen, kann es vorkommen, dass die Finne verbogen sind. Sie kann leicht mit der natürlichen Wärme der Sonne, der Wärme eines Föns oder heißem Wasser geglättet werden. Je länger die Finne gebogen wurde, desto länger dauert es, sie zu begradigen.

Luftleckerkennung

1. Wenn kältere Temperaturen ausgeschlossen werden können und das SUP-Board weiterhin Luft verliert, überprüfen Sie die Ventile und das Board auf Lecks.
2. Um ein Leck zu lokalisieren, empfehlen wir das Mischen von Seife und Wasser in einer Sprühflasche. Sprühen Sie um das Ventil herum. Wenn Sie sehen, dass sich Blasen bilden, überprüfen Sie den Ventilsitz und das Schraubgewinde und stellen Sie sicher, dass der Ventileinsatz festgeschraubt ist.



Notizen



WATERSIDE

Waterside SUP X Bay White Edition

e.webstores GmbH & Co. KG - Zum Osterfeld 18 - 37688 Beverungen